

# Färjhstarka Columbi Vägg Cistern

2025-06-24  
version 1

Färjhstarka Columbi Vägg cistern

RSK nr: 800 9078




|                                           |                                 |   |
|-------------------------------------------|---------------------------------|---|
| SE                                        | Monterings och skötselanvisning |   |
| Måttskisser.....                          |                                 | 2 |
| Monteringsbeskrivning.....                |                                 | 3 |
| Service av Spol- och Påfyllnadsventil.... |                                 | 4 |

# Färjhstarka Columbi Vägg Cistern

2025-06-24

version 1

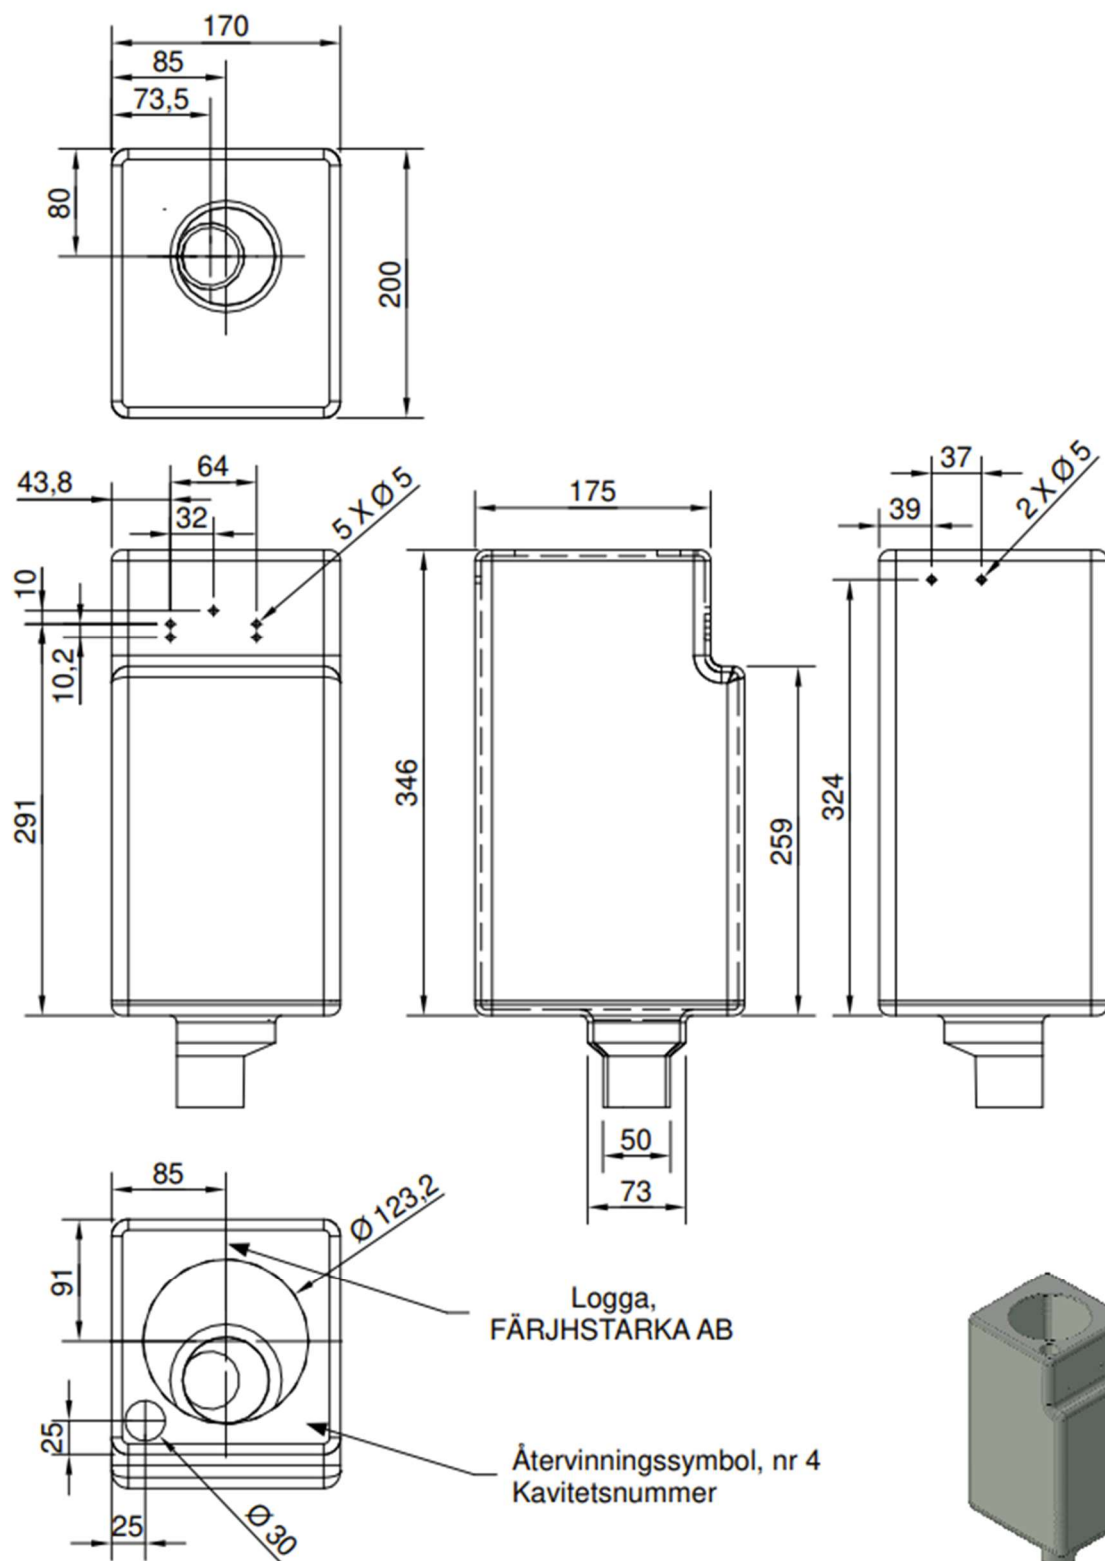


# Färjhstarka Columbi Vägg Cistern

2025-06-24  
version 1

## Monteringsbeskrivning



1.1: Ta bort det gula locket

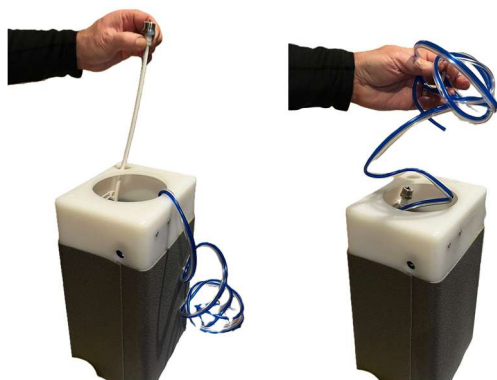

2.1: För igenom vattenanslutningsröret genom lilla hålet i toppen av cisternen.

2.2: För igenom hela den dubbla pneumatiska slangens genom samma hål i toppen.

2.3: Anslut spolröret i botten (Dim 50 mm), fäst spolröret i konstruktionen så det inte åker in när man monterar WC-skålen.



3.1: Montera vattenanslutningsröret i befintlig avstängningsventil 1/2".

3.2: Anslut pneumatiska slangarna till den monterade pneumatiska knapparna.

**OBS! Man bör använda Pneumatiska knappar från Geberit för att fullständig funktion ska erhållas.**

### **OBS!!!**

4.1: Tänk på att montera på O-ringen och smörja den innan du sätter tillbaka cisternen, för in utloppsstosen i det befintliga spolröret.

# Färjhstarka Columbi Vägg Cistern

2025-06-24  
version 1

## Service av spol- och påfyllnadsventil



1.1: Lyft av det gula locket

1.2: Stäng av avstängningsventilen för vattenanslutningen.



2

### Demontering av spolventil

2.1: Lossa pneumatiska slangarna från spolknappen.

2.2: Kläm ihop den blå klämman som håller fast spolventilen.

2.3: Lyft ur spolventilen.

2.4: Injustera vattenmängden vid behov, se diagram.

2.5: Problem med stänk från WC? Kläm ihop vita klämman som håller spolkorgen och ta ut den ur cisternen. Justera den blå propellern i botten på korgen så stänket försvinner.

3



### Demontering av påfyllnadsventil

3.1: Ventilen sitter fastklämd i en metallkonsoll. Sitter det ett buntband runt påfyllnadsventilen klipper man av det innan man lossar ventilen. Påfyllnadsventilen går att lossa genom att lirka loss ventil rakt in mot mitten.

3.2: Man kan justera höjden på vattnet med hjälp av den blå skruven (se bilden) på påfyllnadsventilen.

3.3: Återmontering sker i omvänd ordning.